



# APT-8S / APT-9S

## 可程式定時器 使用說明書

### 使用上的限制

當本產品使用在一些有特殊安全需求的設備或本產品應用在重要的場合時，請特別注意系統整體和設備的安全性。

當需要時，請安裝故障安全防護裝置，執行額外的檢查和定時的檢驗以及其他適當的安全措施。本產品為Class II等級。

### 安全注意事項 為了防止受傷及發生事故，請務必遵守以下事項

**⚠ 警告：**在錯誤使用的情況下，有可能導致使用者的死亡或重傷。

**⚠ 注意：**在錯誤使用的情況下，有可能導致使用者的受傷或物品的損壞。

### ⚠ 警告

- 不正確的配線會造成本產品的損壞或導致其他的危害。在電源打開前，請先確定本產品的配線正確無誤。
- 在對本產品進行接線，移動或安裝之前，要先確定電源是關閉的。否則可能造成感電事故。
- 請勿碰觸導電部份，如電源端子。否則可能造成感電事故。
- 請勿任意拆解本產品。否則可能造成感電事故或產生誤動作。

### ⚠ 注意

- 請在產品規格所建議的操作範圍內使用本產品(如溫度，濕度，電壓，安裝方式等等)。否則可能造成起火或產生誤動作。
- 請用螺絲將電線緊密連接。如果連接不牢固，可能引起異常發熱或冒煙。
- 如電池開關切ON或更換電池後，無法正常顯示時，請按重置鍵，即可正常使用。

### 規格

操作電壓	AC/DC:12~48V / AC/DC:100~240V
操作電壓範圍	額定操作電壓的 85~110%
電源頻率	50/60Hz
接點容量	240VAC 7A(N.O.), 240VAC 5A(N.C.) 電阻性負載
電源指示	POWER - 紅燈 / RELAY ON - 綠燈
消耗功率	約 3.3VA
使用壽命	機械 5,000,000次 / 電氣 100,000次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10~+50 °C
使用周圍濕度	MAX 85% RH
重量	約 170g

### 按鍵及開關功能說明

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| • <b>星期</b> : 設定星期。          | • <b>+1H</b> : 夏令時間切換。         |
| • <b>小時</b> : 設定小時。          | • <b>手動</b> : 手動切換輸出狀態。        |
| • <b>分鐘</b> : 設定分鐘。          | • <b>重置</b> : 系統重置(重新開機)。      |
| • <b>秒</b> : 設定秒。            | • <b>定時</b> : 定時程式設定。          |
| • <b>模式</b> : 模式狀態切換。        | • <b>脈衝</b> : 脈衝程式設定。          |
| • <b>組別</b> : 組別切換。          | • <b>分</b> : 以分為最小單位(雙調計時器適用)。 |
| • <b>啓動</b> : 切換至運轉模式。       | • <b>秒</b> : 以秒為最小單位(雙調計時器適用)。 |
| • <b>清除</b> : 清除組別設定值。       | • <b>ON</b> : 電源開啓(電池開啓)。      |
| • <b>12/24H</b> : 12/24小時切換。 | • <b>OFF</b> : 電源關閉(電池關閉)。     |

### 操作流程說明

#### 時刻調整模式



#### 運轉模式



#### 程式設定模式 (下列兩種方式只能選擇一種)




#### 設定範例：

現欲設定機械於每週一至週五上午8:00啓動至下午5:00關閉，又每週六上午9:00至11:00需啓動以供檢查。  
正確設定如下：



#### 脈衝方式

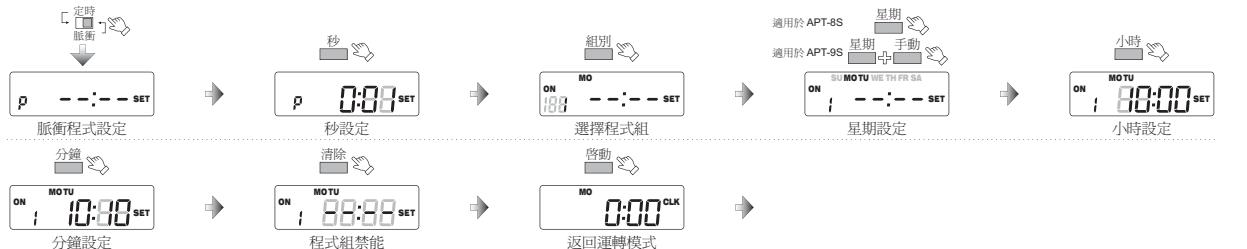

### 設定範例：

工廠設有蜂鳴器以提醒員工作息時間，蜂鳴器應於週一至週六之8:00, 12:00, 13:00及17:00各響一次，每次為期10秒鐘。  
正確設定如下：

P 0:10 SET

ON MO TU WE TH FR SA  
8:00 SET

ON MO TU WE TH FR SA  
12:00 SET

ON MO TU WE TH FR SA  
13:00 SET

ON MO TU WE TH FR SA  
17:00 SET

④

模式 切換至假日模式

### 假日模式


(當無需設定此功能時，可略過此模式)



### 設定範例：

星期六起休假日 9 天

HO:09 SET




⑤

模式 切換至雙調計時器模式

### 雙調計時器模式


(當無需設定此功能時，可略過此模式。請注意，但當雙調計時器使用時，則程式設定功能暫停)

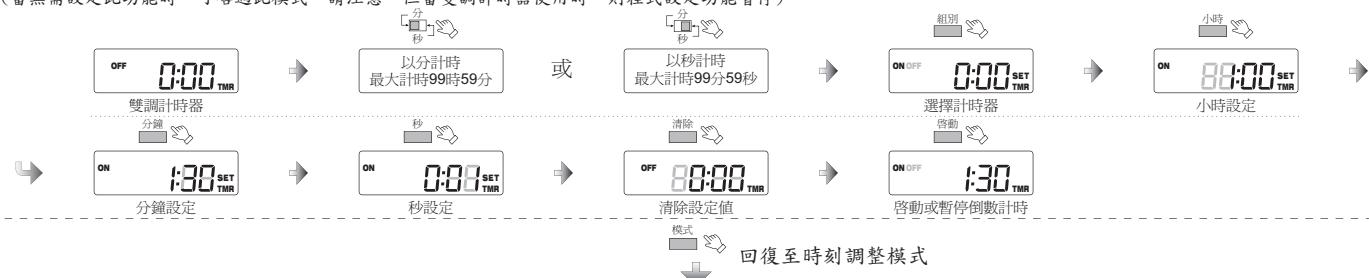

### 接線圖


定時器與負載不同一電源時：

N型(露出型)

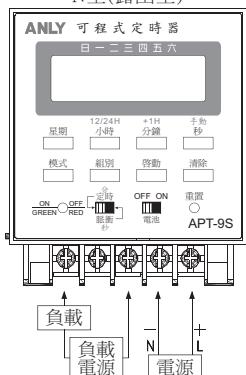

定時器與負載為同一電源時：

N型(露出型)

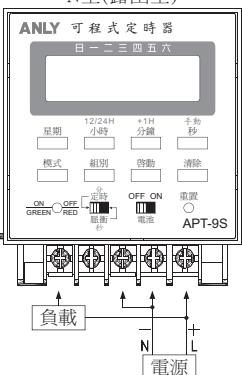


停電時可以維持計時器操作及設定程式記憶體和  
其他設定內容。當停電出現時，輸出接點會保持  
於OFF狀態，而當電源被恢復後，輸出將返回到  
程式狀態，轉換輸出動作如右圖所示。不論市電  
是否斷電(在程式ON的時間內)程式仍然維持ON  
。而當市電恢復供電時，立即恢復輸出接點狀態。




### 程式重疊輸出時序圖


定時模式：








脈衝模式：



休假日模式：



### 電池更換

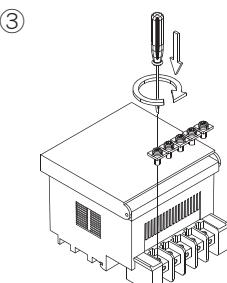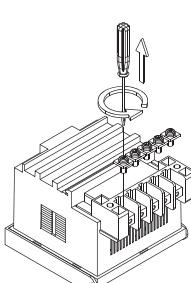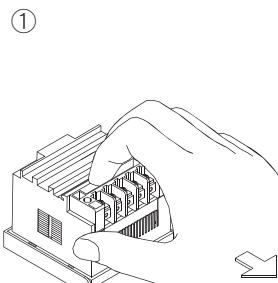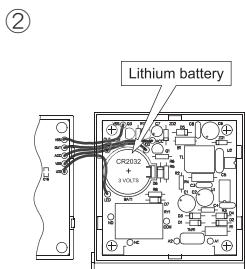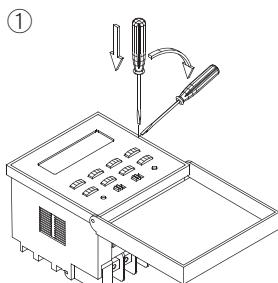

### 由Y型轉換N型

